

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

сайт: www.acvatix.nt-rt.ru || эл. почта: atv@nt-rt.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Электрические приводы SFA21/18 SFA71/18

Для клапанов зоны VVI46..., VXI46..., VVS46... и VXS46...



- SFA21/18 рабочее напряжение AC 230 V, 2-позиционный управляющий сигнал
- SFA71/18 рабочее напряжение AC 24 V, 2-позиционный управляющий сигнал
- Позиционирующая сила 105N
- Возврат посредством пружины
- Ручная регулировка
- Для прямого монтажа с соединительной гайкой (не требуются инструменты)
- Интегральный соединительный кабель 1.8 м
- Вспомогательный переключатель, тип ASC2.1/18 (опция)

Применение

SIEMENS

Приводы SFA21/18 и SFA71/18 применяются совместно с клапанами зоны VV...46... и VX...46..., в первую очередь в системах обогрева, вентиляции, кондиционирования воздуха и в холодильных системах для основанного на воде управления горячей водой невысокой температуры и охлаждающей водой.

Функции

Электрическому приводу для управления клапаном необходим контроллер включения/выключения (термостат). Если температура среды отклоняется от установки, выходной сигнал контроллера вызывает открывание клапана. Когда температура среды достигает установки (заданного значения), управляющий сигнал прерывается, и клапан снова закрывается.

Типы

тип	Рабочее напряжение	Время позиционирования	Управляющий сигнал	Соединительный кабель
SFA21/18	AC 230 V	40 с	2-позиционный	1.8 м
SFA71/18	AC 24 V			

Принадлежности

Тип	Описание	Точка переключения	Параметры переключателя	Соединительный кабель
ASC2.1/18	Вспомогательный клапан вкл/выкл	Прибл. на 50% хода	AC 250 V / 3(2) A	1.8 м

Осуществление заказа

При оформлении заказа пожалуйста, укажите количество, наименование продукта и код типа.

Пример: **2 Электрические приводы, тип SFA71/18 и
2 вспомогательные переключатели, тип ASC2.1/18**

Поставка

Приводы, клапаны и принадлежности поставляются отдельно.

Совместимость

Клапаны зоны

VVI46...

с внутренней резьбой

VVS46...

с паяным соединением

Код типа	Тип клапана	K_{vs} [м ³ /час]	Класс PN	Справочный листок
VVI46.15, VVS46.15	Клапан с двумя проходами	2.0	PN16	N4842
VVI46.20, VVS46.20		3.5		
VVI46.25, VVS46.25		5.0		
VXI46.15, VXS46.15	Клапан с тремя проходами	2.0		
VXI46.20, VXS46.20		3.5		
VXI46.25, VXS46.25		5.0		

Техническая конструкция / Механическая конструкция

Клапан открывается электрически при помощи привода и закрывается силой пружины.

Он состоит из синхронного мотора, редукторного механизма и возвратной пружины.

Электромотор имеет устойчив при перегрузке и неблокирующийся, так что возможна непрерывная работа. Максимальный ход ограничен механически. По сравнению с этим закрывающее движение включает в себя обгонный механизм редуктора. Это защищает редукторный механизм от механического биения и увеличивает срок службы.


Клапан подсоединен кабелем 1.8 м, который является частью привода.

ASC2.1/18 вспомогательный переключатель

Оptionальный вспомогательный переключатель может быть прикреплен к приводу двумя винтами . Он переключает при ходе примерно в 50%.

- Привод клапана обесточивается:
→ Открывается (размыкается) вспомогательный переключатель
- Напряжение, приложенное к приводу клапана:
→ Вспомогательный переключатель закрыт (50 ... 100 % хода)
- Ручной переключатель зафиксирован в позиции примерно (90 %):
→ Вспомогательный переключатель закрыт

Для дальнейшей информации о вспомогательном переключателе см. «Технические данные».

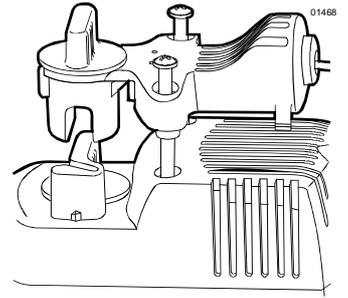

Примечания

Для инженеров

Допустимые температуры должны соблюдаться (см. «Технические данные»).

Электрические
соединения


⚠ Внимание

- Привод можно эксплуатировать только с переменным током (AC 230 V для SFA21/18 и AC 24V для SFA71/18)
- **Сигналы с фазовой отсечкой и модулированные по ширине импульса не подходят.**
- Рекомендуемое число циклов открывания/закрывания: прил. 50 в день, при 200 днях с нагреванием или охлаждением.

По креплению

Указания по креплению прилагаются к упаковке.

Ориентация

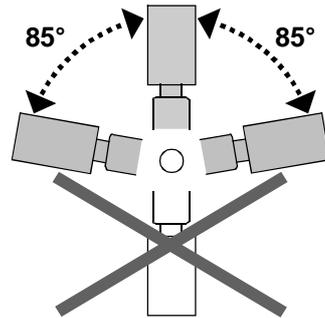

Пусконаладка

- Проверьте проводку.
- Проверьте функционирование привода и вспомогательного переключателя, если он установлен .



Управление

Клапаном можно управлять вручную при помощи рычага на приводе. Когда клапан открыт приблизительно на 90%, он запирается в позиции. Когда возобновляется электрическое управление, запирающий механизм автоматически отпускается.


Ручная регулировка

Открывание клапана вручную

Запирание рычага в позиции при открывании клапана на прил. 90%

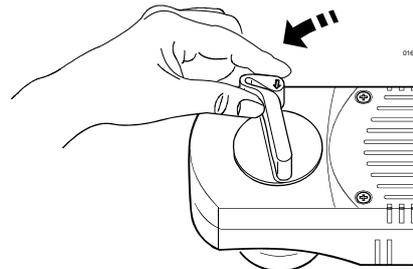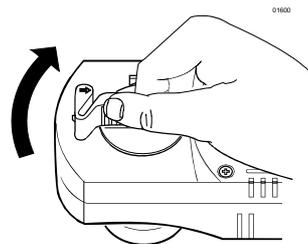

Отпускание клапана вручную

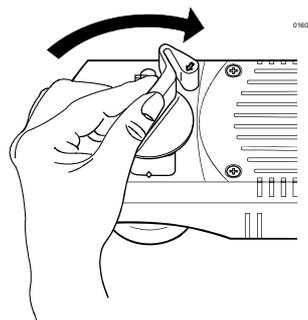

Поверните рычаг до механического упора и освободите.

Обслуживание

- Приводы не требуют обслуживания.
- В случае неисправности привод может быть заменен без удаления клапана. Во время этого процесса рабочее напряжение должно быть выключено.
- Приводы не подлежат ремонту.

Утилизация



Контроллер содержит электрические компоненты и не должен утилизироваться как бытовые отходы.

Необходимо соблюдать местное действующее законодательство.

Гарантия

Технические данные, приведенные для этих применений, действительны только в том случае, когда клапаны используются с приводами, описанными в разделе «Совместимость».

Использование приводов типа SFA... с клапанами третьей стороны («неоригинальными») делает недействительной любую гарантию, предоставленную Siemens Building Technologies / HVAC Products.

Технические данные

		SFA21/18	SFA71/18
Электропитание	Рабочее напряжение	AC 230 V	AC 24 V
	Допустимые отклонения	-15 / +10 %	-15 / +10 %
	Частота	50 Гц	
	Макс. потребляемая мощность	9.8 ВА	
	Плавкий предохранитель для входящего кабеля	Max. 3 A (внешнее)	
Управление	Управляющий сигнал	Вкл/выкл через контроллер температуры. Сигналы с фазовой отсечкой и модулированные по ширине импульса не подходят.	
	Циклы открывания/закрывания	Рекомендуемое количество: прибл. 17000 в год (эквивалентно прибл. 50 открываниям в день)	
Операционные данные	Позиция с обесточенными приводами Двухпроходной клапан (VVI46...) Трехпроходной клапан (VXVI46...)	A → AB закрыт AB → A закрыт	
	Время позиционирования	30 ... 50 с (открывается мотором, закрывается от силы пружины)	
	Номинальный ход	2.5 мм	
	Сила позиционирования	105 N	
	Ручное регулирование	0 ... 90 %	
	Допустимая температура среды в соединенном клапане:	+1 ... +110 °C	
	Электрические соединения	Соединительный кабель (встроенный)	2-жильный, 1.8 мм 18 AWG (ед.измерения) (0.96 мм ²) (AWG – американская мера диаметра/сечения проводов-перев.)

Отраслевые стандарты	Соблюдайте требования маркировки CE : EMC Директива Директива о низком напряжении	89/336/EEC 73/23/EEC	
	Класс защиты	II EN 60730 Раздел 2.7	III EN 60730 Раздел 2.7
	Стандарт защиты корпуса	IP30 по DIN 40050, EN60529	

		SFA21/18	SFA71/18
Габариты / Вес	Габариты	См. «Габариты»	
	Вес без вспомогательного переключателя со вспомогательным переключателем	0.585 кг 0.692 кг	0.585 кг 0.692 кг
Материалы	Панель основания Корпус	Алюминиевое литье Поликарбонат	
Цвета корпуса	Основание и крышка	Светло-серый, RAL7035	
Вспомогательный переключатель (опция)	Тип переключателя	Контакт перенастройки	
	Точка переключения	Прибл. на 50 % хода	
	Переключаемый ток	AC 250 V 3 A резистивный 2 A индуктивный	
	Соединительный кабель	3-жильный, 1.8 мм 18 AWG (0.96 мм ²)	



Общие окружающие условия	Управление	Транспорт	Хранение
	IEC 721-3-3	IEC 721-3-2	IEC 721-3-2
Условия окружающей среды	Класс 3K3	Класс 2K3	Класс 2K3
Температура	+1 ... +50 °C	-25 ... +70 °C	-5 ... +50 °C
Влажность	5 ... 85 % отн.	< 95 % отн.	5 ... 95 % отн.

Соединительный кабель



Кабель	SFA21/18 AC 230 V		SFA71/18 AC 24 V	
	Цвет кабеля	Соединение	Цвет кабеля	Соединение
Рабочее напряжение 2-жильный	Коричневый	L	Красный	G
	Сбубq	N	Xthysq	G0
Вспомогательный переключатель ASC2.1/18 (опция)	Черный / Красный	Вход	Xthysq / Rhfcysq	Вход
	Xthysq	Нормально закр. контакт (N/C)	Черный / голубой	Контакт N/C
3-жильный	Черный / Розовый	Нормально откр. контакт (N/O)	Черный / Розовый	Контакт N/O

Все габариты в мм

**Приводы без
вспомогательного
переключателя**
SFA21/18, SFA71/18

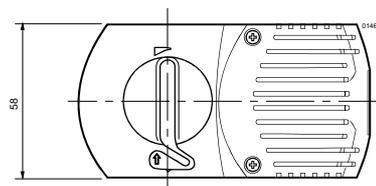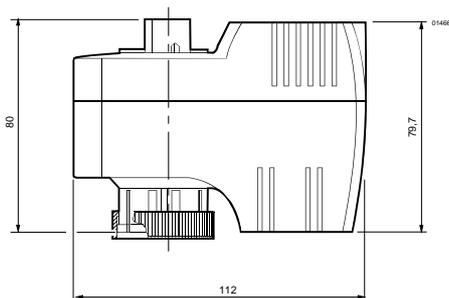

**Приводы с
вспомогательным
переключателем**
SFA21/18, SFA71/18
с ASC2.1/18

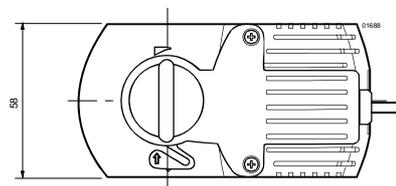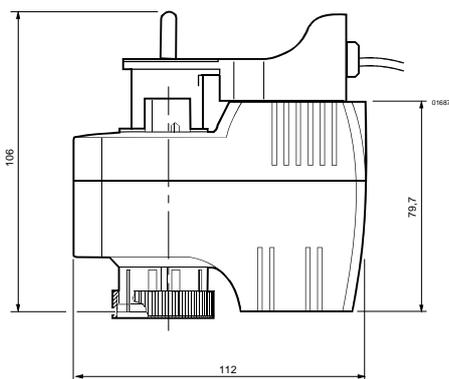

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47